


UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

NÁVOD PRO OBSLUHU

POPIS PŘIPOJOVACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ

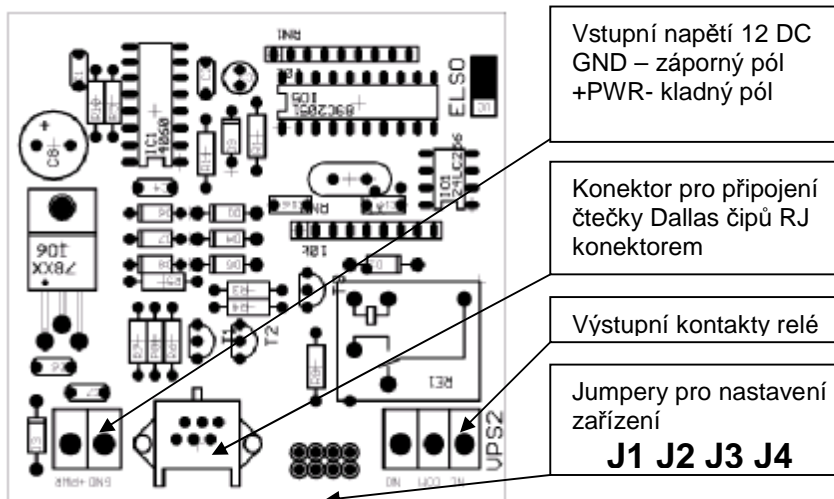

PROGRAMOVÁNÍ

Přidávání nových klíčů

Zařízení má nadefinováno dva klíče MASTER (viz dále). Po opětovném přiložení master klíče (čipu) se dostaneme do master módu (svítí žlutá led). V tomto master módu lze přidávat další uživatelské klíče. Přiložením nového klíče relé potvrdí přiřazení krátkým sepnutím. V případě že VPS klíč zná relé sepne jako v normálním režimu (rozsvítí se zelená LED). Opuštění master módu se provede přiložením libovolného master klíče.

Odpojení zařízení

V případě nutnosti lze zařízení odpojit a to sepnutím propojky **J1**.

Mazání uživatelských klíčů (jednotlivě)

Sepnutím propojky **J2** a přiložením uživatelského klíče ke čtečce (rozsvítí se zelená LED) se provede jeho výmaz z paměti zařízení (kromě master čipů).

Mazání uživatelských klíčů (hromadně)

Sepnutím propojky **J3** a nastavení **master módu** zařízení vymaže všechny uživatelské klíče najednou (kromě master čipů). Mazání trvá cca 15sec a po tuto dobu LED zhasne.

Mazání všech klíčů (hromadně)

Sepnutím propojek **J2,J3** a nastavení **master módu** zařízení vymaže všechny klíče najednou (včetně master čipů). Mazání trvá cca 30sec a po tuto dobu LED zhasne.

Přidávání nových master klíčů

Sepnutím propojky **J4** a přiložením libovolného klíče ke čtečce se provede přiřazení klíče s prioritou **MASTER**. Po přiložení klíče VPS2 potvrdí přiřazení krátkým dvojnásobným sepnutím relé. Rozsvítí se žlutá LED. Lze přiřadit dva master klíče.

PŘEHLED NASTAVOVACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PRVKŮ ZDROJE

režim \ signalizace nastavení	Červená LED	Žlutá LED	Zelená LED	Jumper pozice
Normální režim	X			nulová
Aktivace relé			X	nulová
Master mód		X		nulová
Mazání klíčů jednotlivě	X			2
Mazání klíčů hromadné				3 + master mód
Mazání všech klíčů hromadné				2 + 3 + master mód
Přiřazení master klíčů	X			4

VPS2

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM